Panasonic® ネットアダプタ（カラー玄関番用）

WQDN19WK

施工説明書

WQDN19WK

- 正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- 施工するには、電気工事士の資格が必要です。
- 施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書などをお渡しください。
- 保証書に必ず必要事項を記入してください。
- 万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。

施工上のご注意

- 親機はカラー玄関番コスモ3:5型親機（埋込型）、スリム3:5型親機（露出型）、またはコスモ1:2型親機（埋込型）、スリム1:2型親機（露出型）を使用してください。
- 親機1台につき、ネットアダプタ（カラー玄関番用）は1台のみ接続できます。
- この商品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。
- 配線を他の接続機器や電灯線、電話回線などと平行配線する場合は、50cm以上離してください。玄関番の音声に雑音が入ったり、映像が乱れる場合があります。
- 配線ケーブルはAE線などの平行ポリエチレン絶縁ビニール被ふくケーブルを必ず使用してください。
- 接続機器については、その商品に付属の説明書をよくお読みください。

次のような場所には設置しないでください。（誤動作や故障の原因となります。）

極端に寒い場所・暑い場所 （冷・暖房の近くや、直射日光の当たる場所）	テレビ、ラジオ、ステレオなどの近く （2m以上離してください。） • 音声が乱れる場合があります。
直接湯気のかかる場所 湿気の多い場所（浴室など）	水や雨のかかる場所（屋外など） • 感電の原因となります。
ゴミやホコリの多い場所	硫化水素の発生する場所（温泉地など） • 寿命が短くなることがあります。

付属品

- 化粧プレート……1コ
- セキュリティ機器作動中シール……1枚
- ヘルプデスク連絡先シール……1枚
- サービス申込みのご案内……1冊
- 取扱説明書……1冊
- 保証書……1枚
- 施工説明書（本紙）……1枚

安全上のご注意

■必ずお守りください

⚠警告

分解禁止	**絶対に分解したり、修理・改造しない。** 感電の原因となります。	必ず守る	**必ず電源（AC100V）を切った状態で施工する。** 活線工事は感電や故障の原因となります。
禁止	**水や雨のかかる場所（屋外など）および湿気の多い場所（浴室など）には設置しない。** 感電の原因となります。		**AC100V用電源線は確実に差し込む。** 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。
禁止	**小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。** 発火・発煙の原因となります。		**万一、異常が発生したら電源スイッチを切る。** 切らないと、発熱・発火の原因となります。

配線方法

- 接続する商品は別途お買い求めください。
- 詳しい接続方法については、玄関番親機、およびくらし安心ホームパネルに付属の説明書をよくお読みください。

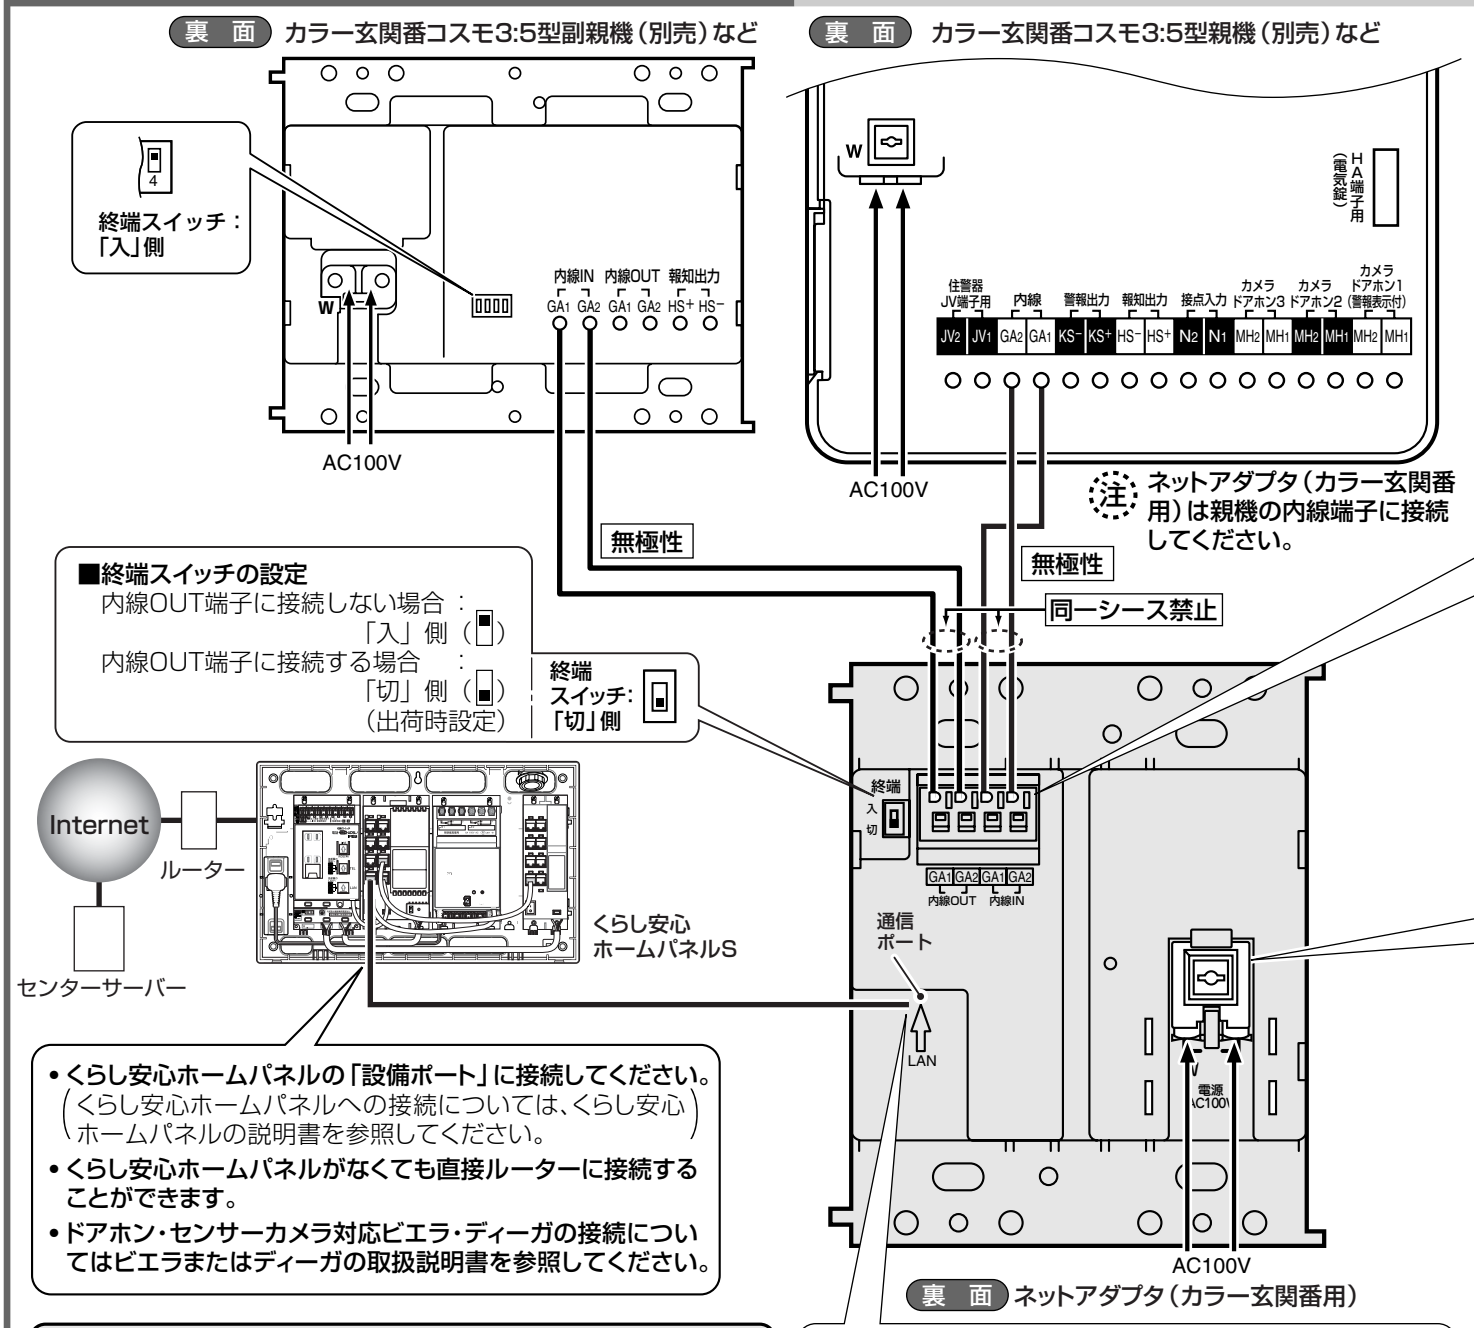

- くらし安心ホームパネルの「設備ポート」に接続してください。（くらし安心ホームパネルへの接続については、くらし安心ホームパネルの説明書を参照してください。）
- くらし安心ホームパネルがなくても直接ルーターに接続することができます。
- ドアホン・センサーカメラ対応ビエラ・ディーガの接続についてはビエラまたはディーガの取扱説明書を参照してください。

小勢力配線（速結端子）

❶ 電線の被ふくを 8mm むく。

❷ 1本ずつ奥までしっかり差し込む。

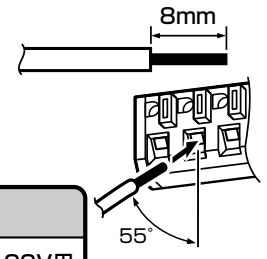

⚠警告

小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。
発火・発煙の原因となります。

■電線のはずし方

はずしボタンをしっかり押しながら、電線を引き抜く。

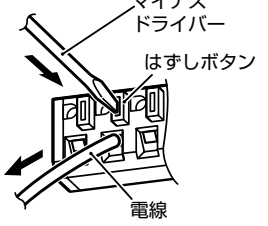

AC100V配線

❶ 絶縁板をはずす。（はずし方は裏面の「絶縁板について」を参照）

❷ 電線の被ふくを 12mm むく。

❸ 1本ずつ奥までしっかり差し込む。

注 「W」表示のある端子穴（左側）に 白色線（接地側） を差し込んでください。

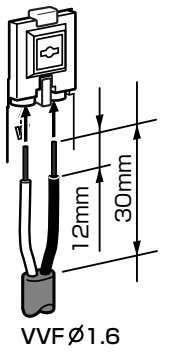

■電線のはずし方

電線はずし穴を押しながら、電線を引き抜く。

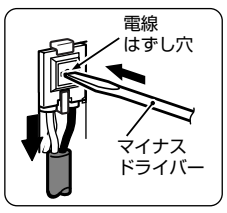

⚠警告

AC100V用電源線は確実に差し込む。
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。

配線上のご注意

- 親機とネットアダプタ間は送り配線で結線してください。
  配線をばらしたり、分岐配線はしないでください。
  また、不要な配線がある場合は、取り除くか、新たに配線をしてください。玄関番側の映像や音声が乱れる場合があります。

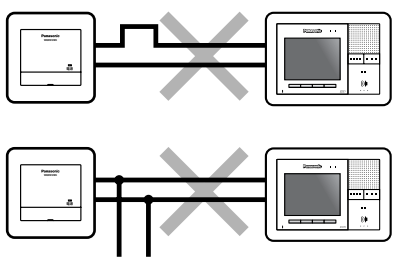

- 配線には、ツイストペアケーブルなどで4心ケーブルは使用できません。（同一シース禁止）玄関番側の映像や音声が乱れる場合があります。

LAN配線

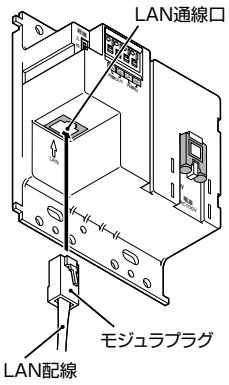

❶ ケーブルにモジュラプラグを圧着する。（プラグ成端方法については、くらし安心ホームパネルの施工説明書を参照してください。）

❷ 「カチッ」と音がするまで差し込む。

■配線可能距離

配線区間 ＼ 使用電線	φ0.65mm	φ0.9mm	LANケーブル（CAT5E）
親機～ネットアダプタ（カラー玄関番用）～最終端の副親機または通話副親機	100m		———
くらし安心ホームパネルまたはまとめてねット～ネットアダプタ（カラー玄関番用）	———		100m

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません

取　付　方　法

ボックス取付の場合

配線をして、本体および化粧プレートを取り付ける

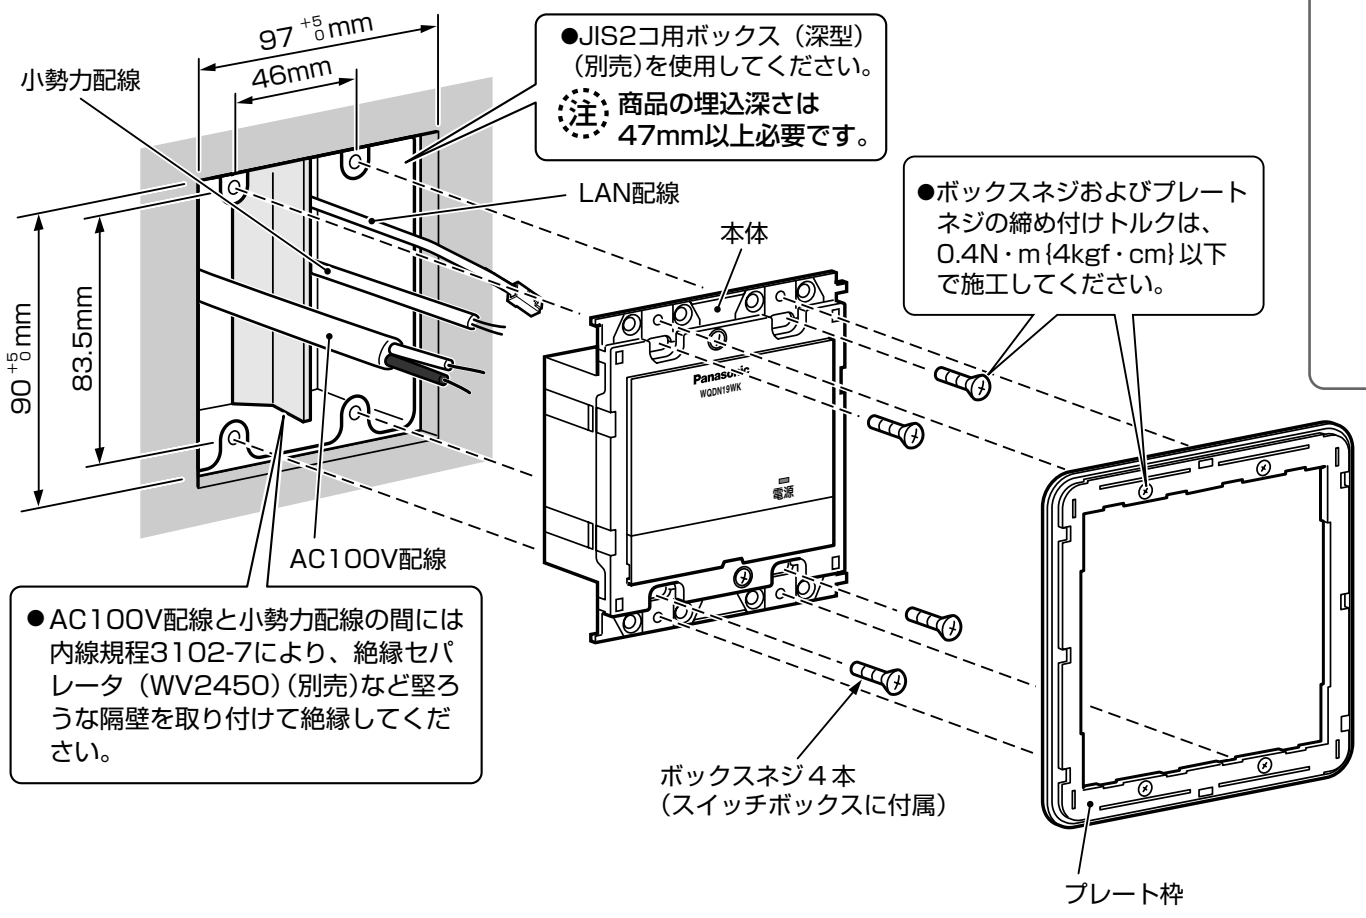

■化粧プレートをはずすには

●本体下部の差し込み口（2ヵ所）にマイナスドライバーを差し込んで化粧プレートをはずす。

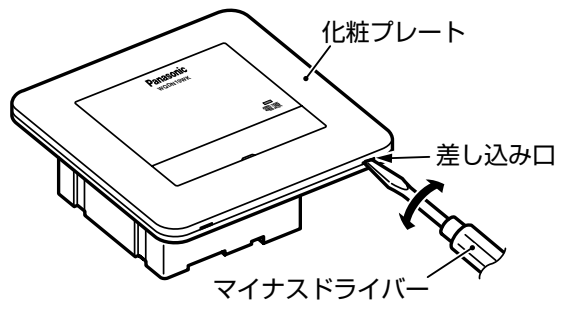

ボックスなし取付の場合

●パネル壁の奥行が47mm以上の場所に取り付けてください。
埋込商品ですので、商品埋込深さおよび配線スペースに注意してください。

●AC100V配線と小勢力配線が接触しないように施工してください。
●AC100V端子は結線後、絶縁板を取り付けてください。
●ほかの取付方法はボックス取付と同じです。

注 石膏ボードへの取り付けは、脱落を防止するため、必ずはさみ金具（別売）を使用してください。

対　象　壁	はさみ金具品番
9～30mm厚の石膏ボードまたは合板	WN3997

※はさみ金具は別売です。

■壁の穴あけ寸法

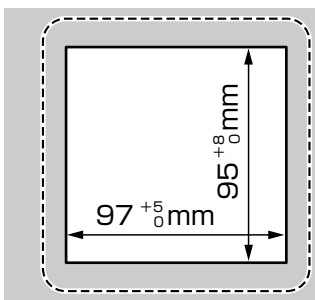

絶 縁 板 に つ い て

取り付け方

●ツメをミゾ（4ヵ所）に差し込み上へあげる。

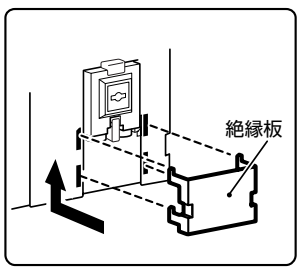

取りはずし方

●絶縁板を下にさげてはずす。

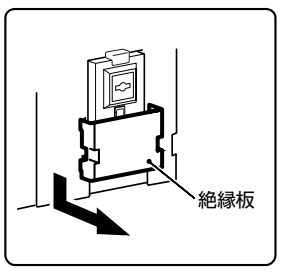

●ボックス取付の場合は、絶縁板は不要です。
●ボックスなし取付の場合で壁面内に充填するグラスウールなどが接触するときは、内線規程により、絶縁板を取り付けてください。

はさみ金具を使用した場合の取付金具の取付方法

〔はさみ金具に石膏ボード用取付押え金具（2連用）（9～30mm壁用）（WN3997）（別売）をご使用の場合は下記の手順にしたがって施工してください。〕

①裏側に入れる

●はさみ金具を壁面の裏側に入れる。

②仮固定する

●Ⓐ部とⒷ部を手で折り曲げ、壁面に仮固定する。

③仮止めする

●本体とはさみ金具をネジ（はさみ金具に付属）で仮止めする。

④戻す

●本体を左右に寄せⒶ部とⒷ部を壁端面まで戻す。

⑤ネジで固定する

●本体とはさみ金具をネジ（はさみ金具に付属）で固定する。

注 Ⓐ部とⒷ部を本体と壁面にはさみ込まないようにしてください。

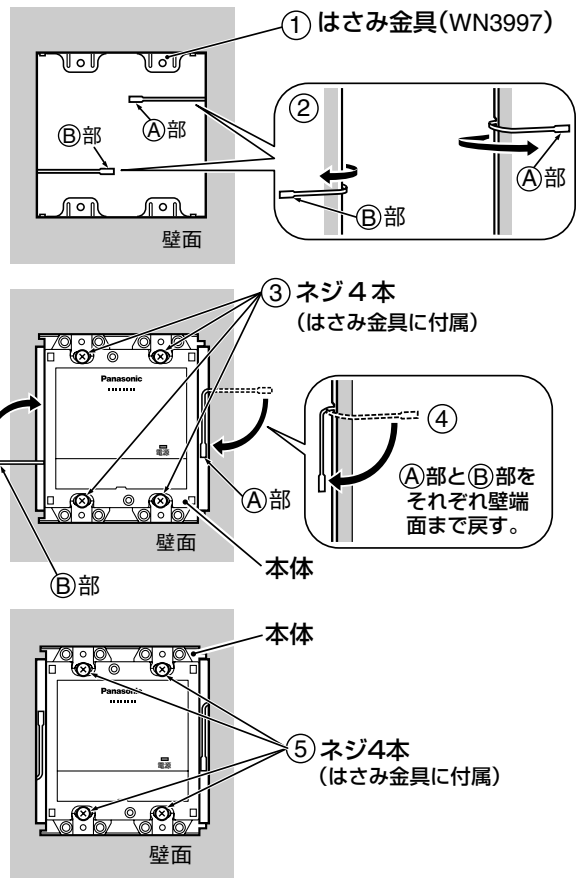

施工後の確認方法

施工後、取扱説明書にしたがって動作確認を行ってください。

■状態LEDが点滅している場合の対処方法

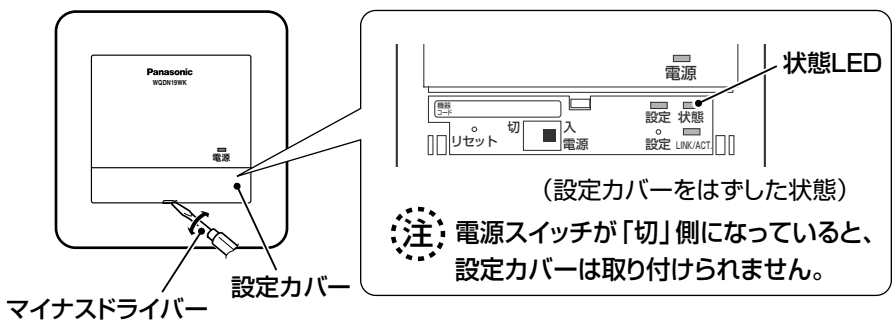

状態LEDの状態	色	内容	処理方法
点　灯	緑	正常動作中	－
連続点滅（1秒間に2回）	緑	ソフト更新中	そのまましばらくお待ちください。
		設定モード状態	設定ボタンを5秒以上長押しして設定モードを抜けてください。（本体が再起動します。）
連続点滅（1秒間に1回）	緑	IPアドレス取得中	そのまましばらくお待ちください。
連続点滅（2秒間に1回）	赤	玄関番親機との通信エラー	玄関番親機との接続が断線していないか確認してください。
2回点滅	緑	DHCPサーバーエラー	DHCPサーバー（ルーターなど）に問題がないか確認してください。（Auto IPの動作でお使いの場合は異常ではありません。）
3回点滅	緑	宅内動作時	インターネットが回線不通になっていないか確認してください。
4回点滅	赤	ネットワークエラー	同じIPが重複して設定されていないか確認してください。
5回点滅	赤	機器エラー	機器の故障が考えられます。電源スイッチを「切」側にして、当社に連絡してください。
6回点滅	緑	登録モード（くらし安心ホームパネルがない場合のみ）	登録を完了するか、約5分間お待ちください。（本体が再起動する場合があります。）

*点滅は、3秒ごとに上記回数点滅します。（連続点滅は除く）

パナソニック電工株式会社 HA・セキュリティ事業部　〒514―8555 三重県津市藤方1668

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2006-2008

8A2 P19 00007　M0506-60608Mj